


Steps in changing the gasket of the diverter rod

- 1) Unscrew the knob (1) of the diverter rod.
- 2) To unscrew the spout (2) use a 2.5mm Allen key. Remove the screw (3) at the back of the spout. Gently pull up on the spout to remove it.
- 3) Use the key provided (6) to remove the nut (5) situated on the inside of the spout.
- 4) Carefully put the new gasket (4) in place inside the nut.
- 5) Screw the nut.

Étapes pour changer le joint d'étanchéité de la tige du déviateur.

- 1) Dévisser le pommeau de la tige (1).
- 2) Pour dévisser le bec de bain (2) : dévisser la vis (3) qui se trouve à l'arrière du bec avec une clé Allen de 2.5mm, puis tirer doucement le bec vers le haut pour l'enlever.
- 3) Utiliser la clé fournie (6) pour dévisser la noix (5) à l'intérieur du bec.
- 4) Prendre soin de bien mettre le nouveau joint d'étanchéité (4) en place à l'intérieur de la noix
- 5) Visser la noix.

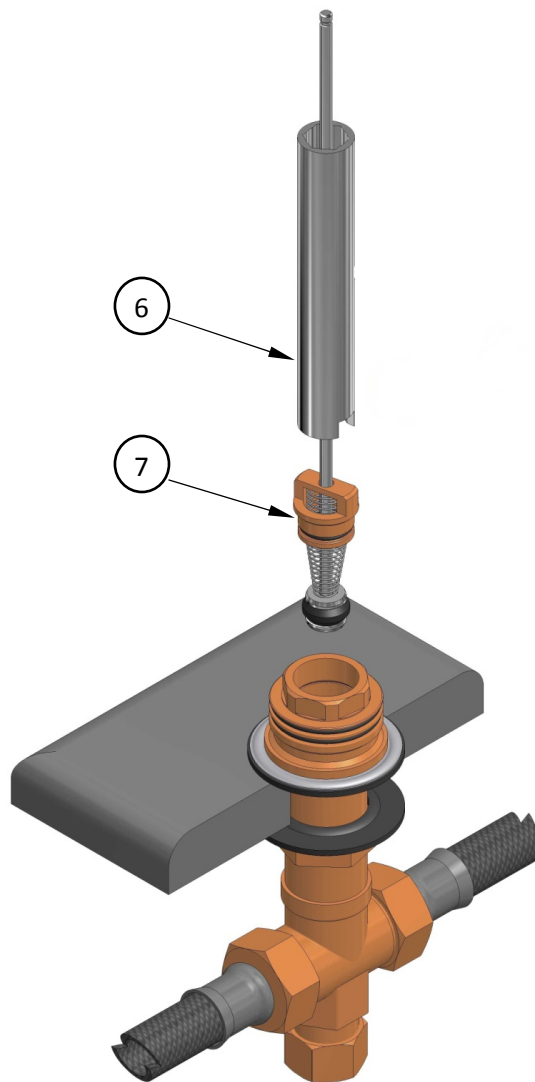

Steps in changing the diverter rod

- 5) To change the diverter rod, unscrew the nut (7) of the rod with the tool provided (6).
- 6) Screw the new rod (7) with the same provided tool (6).
- 7) Gently put the spout (2) back into place ensuring that the rod is well aligned in the hole of the spout, as to not damage the gasket inside.
- 8) Fix (3) the spout back into place.
- 9) Screw the diverter knob back in place (1).

Étapes pour changer la tige du déviateur

- 5) Pour changer la tige du déviateur, dévisser la noix (7) de la tige avec la clé fournie (6).
- 6) Visser la nouvelle tige avec cette même clé (6).
- 7) Replacer doucement le bec (2) en alignant bien la tige dans le trou du bec pour ne pas endommager le joint d'étanchéité (4).
- 8) Fixer le bec avec la vis (3).
- 9) Revisser le pommeau de la tige.